

丸ミラー(MF80) 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
直接コミー(フリーダイヤル0120-531-073)までご連絡ください。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

室内専用

- 下記の間所では使用できません。
 - ・ オイルミスト、強酸、アルカリの発生する場所
 - ・ 屋外、高温多湿な場所
 - ・ 雨風、直射日光・強い紫外線が当たる場所
- 壁への取付けはできません。

取付方法 (天井付専用)


1 付属部品をご確認ください。



取付金具
(丸パイプストレート)


5×45
トラスタッピングビス
3本

2 取付金具を天井に取り付けます。

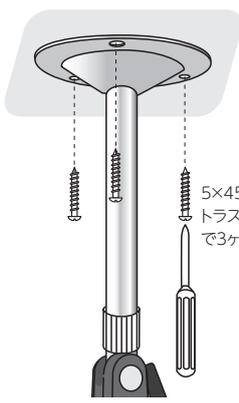

5×45
トラスタッピングビス
で3ヶ所とめます


3 ミラーを取付金具に付けます。

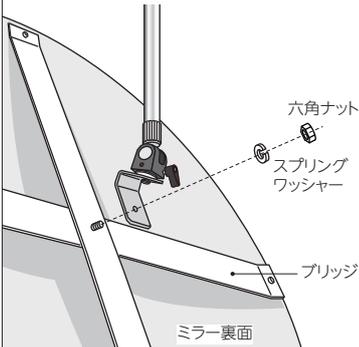

六角ナット
スプリング
ワッシャー
ブリッジ
ミラー表面

ミラー表面のネジについているスプリングワッシャー、六角ナットを一度はずし、取付金具を挟んで再びしっかり締めます。

4 ミラーの保護フィルムをはがし、見たいところが見えるように、パイプの長さでミラーの角度を調整してください。

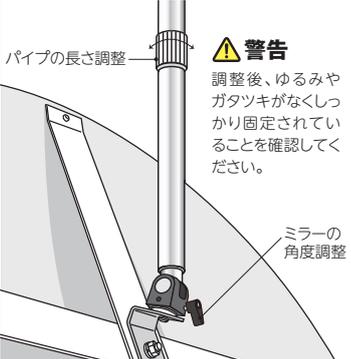


パイプの長さ調整

警告
調整後、ゆるみやガタツキがなくなっ
たり固定されている
ことを確認してく
ださい。

ミラーの
角度調整


ビスの取付方法は

● **石こうボードの場合** (ヒルティHLDを使った例)

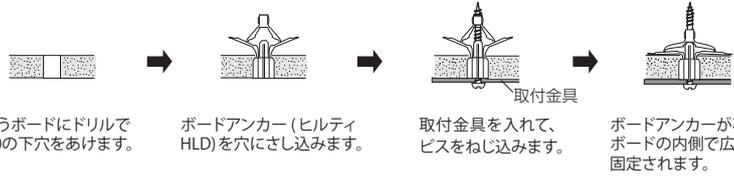

石こうボードにドリルでφ10の下穴をあけます。 → ボードアンカー(ヒルティHLD)を穴にさし込みます。 → 取付金具を入れて、ビスをねじ込みます。 → ボードアンカーが石こうボードの内側に広がり、固定されます。

● **軽量鉄骨(下地)の場合**

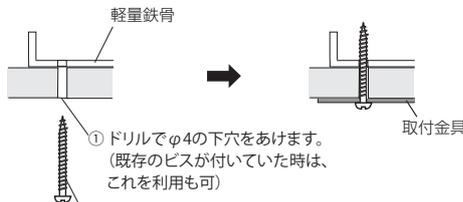

①ドリルでφ4の下穴をあけます。(既存のビスが付いていた時は、これを利用も可)
②同封のビス(φ5.0)をドライバーでねじ込み、裏ベースを固定します。

● **コンクリートの場合** (φ6のナイロンプラグを使った例)



コンクリート用ドリルでφ6(ALCの場合はφ5.5)、深さ30mmの埋め込み穴をあけます。 → φ6のナイロンプラグを埋め込みます。 → ナイロンプラグにビスをねじ込んで、取付金具を固定します。

● ボードアンカーやナイロンプラグは、D I Y店などでお買い求めください。
● 上記以外の場合はご相談ください。

警告 重大な事故の原因となります

取付後すぐ ミラーがしっかり固定されていることを確認してください。(例えばビスのゆるみやガタツキがないか、など)

定期点検 1年に1回は点検日を決めてミラーをきれいにし、しっかり固定されていることを確認してください。取付けが悪いとミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。(例えば経年によるビスのゆるみやガタツキがないか、など)



注意 ケガやミラー損傷の原因となります

- ⊘ シナー、ガソリン、灯油、ラッカー等は絶対に使用しないでください(ミラーとしての機能を失います)。
- ⊘ オイルミスト・強酸・アルカリの発生する場所、屋外、雨風・直射日光・強い紫外線が当たる場所、高温・多湿の間所では使用しないでください。

警告 このマークは、この表示を無視して取扱いを
あやまった場合に、死亡または重傷を招く可
能性がある危険な内容を示しています。

注意 このマークは、この表示を無視して取扱いを
あやまった場合に、傷害を負う危険が想定さ
れる内容および物的損害のみの発生が想定さ
れる内容を示しています。

<メンテナンス> ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取ってください。
<アクリルミラーの性質> 性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。
キズやゆがみが付く置き方はしないでください。




コミー株式会社
〒332-0034 埼玉県川口市並木1-5-13
お客様相談室 (お気軽にどうぞ)
☎0120-531-073 (コミーオリジナルミラー)