


FFミラーBC (FVD20) 取扱説明書

室内専用

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございます。商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、コミー（フリーダイヤル0120-531-073）までご連絡ください。

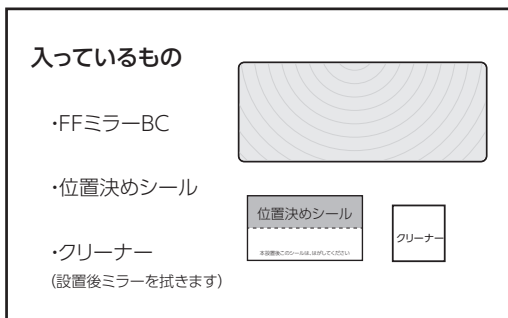


FFミラーBC

FFミラーBCは、エレベータ内の操作盤側の扉の平滑なガラス窓に貼って使うミラーです。反対側の扉に貼るとエレベータ内全体が映らない場合がありますのでご注意ください。

エレベータを停止させた状態で作業を行ってください

1. 準備

①扉のガラス窓の最上部(取付場所)の油污れやほこりを、よく取り除きます。

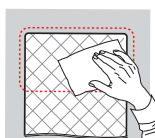


②付属の「位置決めシール」をミラーに貼ります。

ミラーには天地(上下)があります。KomyMirrorのロゴが下側になります。



「位置決めシール」の剥離紙①のみはがし、シールにある点線とミラーのフチを合わせてロゴ(KomyMirror)の上側に貼ってください。

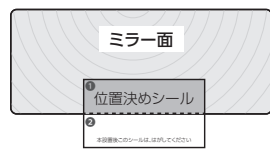


準備ができました(②)の剥離紙をついた状態です

2. 位置決め

①扉のガラス窓の最上部(目安として高さ1800mm)にミラーをあて、後方が映ることを確認してください。


ガラス窓の最上部に合わせる
目安1800mm

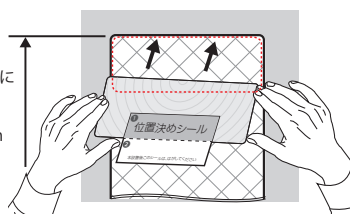

KomyMirrorのロゴが逆さになった場合は何も映りません




②「位置決めシール」の剥離紙をはがし、取り付ける位置に「位置決めシール」で固定します。後方が映ることを再度確認してください。

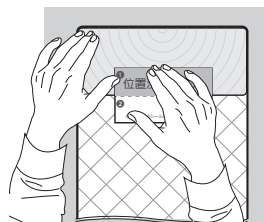

3. 取付け

①「位置決めシール」で固定したまま、ミラーを裏返し、剥離紙をはがします。

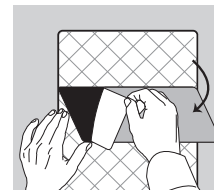

②位置決めしたところに戻し、ミラーとガラスの間に空気が入らないように端部からゆっくりとミラー全面を強く押し固定します。



③取付後は、「位置決めシール」をはがし、付属のクリーナーでミラーにある指紋などを拭いて完成です。



最後に映り方を確認してください。



注意 ミラーに空気が入らないように端部からゆっくりと貼り、全体を上から強く押し固定してください。固定が甘いとおくれやはがれの原因になります。



注意

- ・取付けの際はエレベータ管理会社様へ事前にご相談ください。取付作業はエレベータを停止させた状態で行ってください。
- ・ミラーには天地(上下)があり、KomyMirrorのロゴが地(下)になるように取り付けてください。ミラーが逆さになるとミラーとして機能しません。
- ・ミラーの粘着面にゴミなどが入ったり、空気が入ったりすると像がゆがんで見えます。
- ・屋外、雨風・直射日光が当たる場所、高温・多湿の場所、殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所、オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないでください。
- ・平滑なガラス窓以外に取付けできません。
- ・シンナー・ガソリン・灯油・ラッカー等の石油系溶剤は使用しないでください(ミラーとしての機能を失います)。
- ・ミラーは水に弱いので、水拭きしないでください。

定期点検のお願い

- ・ミラーは定期的に点検してください。ミラーにほこりや汚れが付いた場合は、アルコール(消毒・除菌用)と柔らかい布で、一方方向にゆっくりと拭いてください。※乾拭きはしないでください。

FFミラーの性質
(ご了承ください)

- ・動きながら、または遠くから見る場合、像がゆがんで見える場合があります。
- ・FFミラーの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。
- ・特殊構造のため凸面鏡より解像度が落ちますが、視認性には問題ありません。
- ・ライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。
- ・ミラーはプラスチック製で薄型のため、帯電しやすい性質になっています。特に柔らかい布などで乾拭きすると静電気が発生しほこりが付きやすくなります。



注意 このマークは、この表示を無視して取扱いをよめた場合に、傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

K2106